Thinking of you

Electrolux

EWC 1350

EN	WASHING MACHINE	USER MANUAL 2
IT	LAVABIANCHERIA	ISTRUZIONI PER L'USO 21

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Safety information	2	Care and cleaning	12
Product description	3	What to do if…	14
Control panel	5	Technical data	16
Before first use	7	Consumption values	16
Daily use	7	Installation	17
Helpful hints and tips	9	Environment concerns	20
Washing programmes	11		

Subject to change without notice.

SAFETY INFORMATION

Important! Read carefully & keep for future reference.

- The safety of Your appliance complies with the industry standards and with legal requirements on the safety of appliances. However, as manufacturers, we feel it is our duty to provide the following safety notes.
- It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can get to know the functioning of the appliance and the relevant warnings.
- You MUST read them carefully before installing or using the appliance.
- Before first starting up, check the appliance for any damage incurred during transport. Never connect up a damaged appliance . If parts are damaged, contact your supplier.
- If the appliance is delivered in the winter months when there are minus temperatures. Store it at room temperature for 24 hours before using for the first time.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children.
- Keep all detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance door when it is open.

GENERAL SAFETY

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- During high temperature wash programmes the door glass may get hot. Do not touch it!
- Make sure that small pets and children do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you over-fill. Refer to the manufacturer's recommendations of quantities.
- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

items to slip down between the tub and the inner drum.
- Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, cleaning and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced people may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.

INSTALLATION

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable against the wall.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.
- Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- If the appliance is installed in a location subject to frost, please read the “dangers of freezing” chapter.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber or competent person.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

USE

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the Washing Programme Table.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the appliance if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible.

PRODUCT DESCRIPTION

Your new appliance meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption. Its new washing system allows total use of detergent and reduces water consumption so saving energy.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

MACHINE FRONT

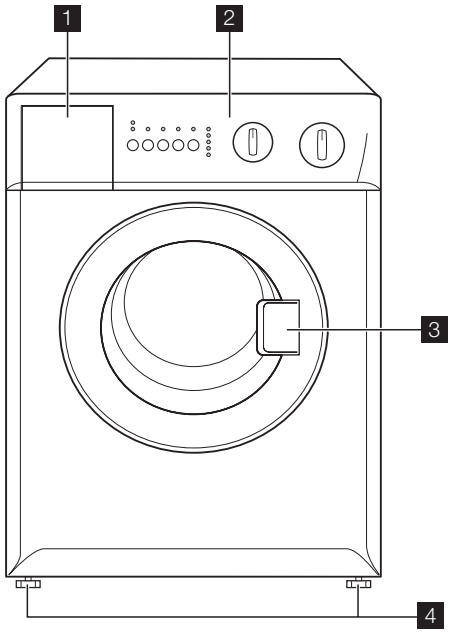

1. Detergent dispenser drawer
2. Control panel
3. Door opening handle
4. Adjustable feet (front)

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

MACHINE REAR

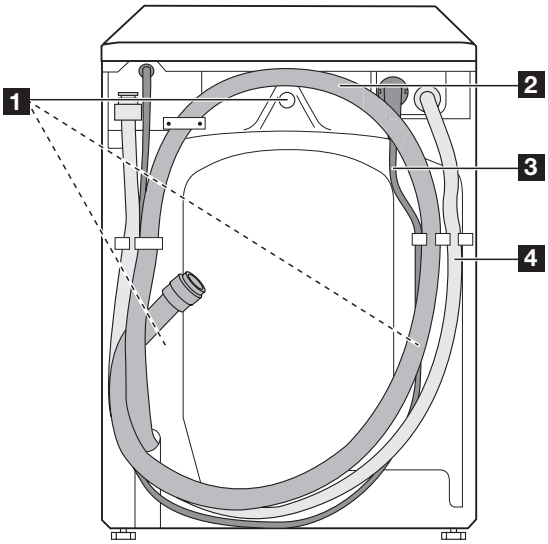

1 Transit locking devices
2 Drain hose
3 Electrical lead
4 Inlet hose

DETERGENT DISPENSER DRAWER

Compartment for powder or liquid detergent used for main wash. If using liquid detergent pour it **just before** starting the programme.
Compartment for liquid additives (fabric softener, starch).
Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment before starting the wash programme.

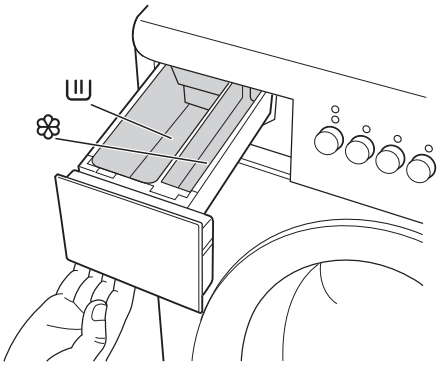

Prewash detergent is to be added straight into the drum.

CONTROL PANEL

Henceforth, the programme selector dial, the spin selector dial, programme progress lights and different buttons will be indicated in all the book with the relevant numbers given below.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

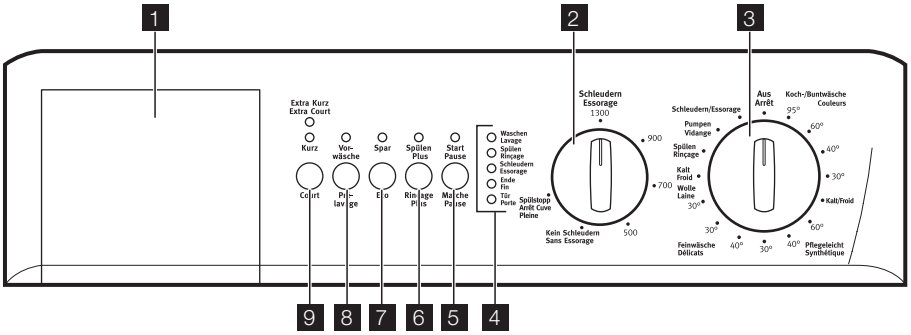

1. **Detergent drawer**
2. **QUICK/EXTRA QUICK button (Court/Kurz-Extra Court/Extra Kurz)**
3. **PREWASH button (Prélavage/Vorwäsche)**
4. **ECONOMY button (Eco/Spar)**
5. **SUPER RINSE button (Rinçage Plus/Spülen Plus)**
6. **START/PAUSE button (Marche/Pause - Start/Pause)**
7. **Programme progress display**
8. **SPIN reduction selector**
9. **Programme selector dial**

EXTRA QUICK

Very short programme for lightly soiled laundry, except for wool. The washing time will be reduced approx. 30 minutes for cotton and by 20 minutes for synthetic. The machine will perform 1 rinse less.

QUICK

By selecting this option the washing time will be reduced approx. 10 minutes. This option is recommended for lightly soiled white-/coloured and synthetic laundry.

PREWASH

By selecting this option the machine performs a prewash cycle before the main wash phase. The washing time will be prolonged. This option is recommended for heavily soiled laundry.

ECONOMY

Only for cottons and synthetic items lightly or normally soiled at a temperature of 40°C or higher. The washing time will be prolonged and the washing temperature will be reduced. You can use this option if you want to wash normally soiled laundry and at the same time save energy.

SUPER RINSE

This appliance is designed for saving energy. If it necessary to rinse the laundry using an extra quantity of water (super rinse), select this option. Some additional rinses will be performed. This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft.

START PAUSE

This button allows you to start or to interrupt the selected programme.

DISPLAY

The light **Waschen/Lavage** illuminates when the machine is performing **the washing phase**.
The light **Spülen/Rinçage** illuminates when the machine is **rinsing**.
The light **Schleudern/Essorage** illuminates when the machine is **spinning**.
The light **Ende/Fin** illuminates at **the end** of the washing cycle.
The light **Tür/Porte** indicates if **the door** can be opened:

- The light is lit: the door cannot be opened.
- The light is out: the door can be opened.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- The light is flashing: the door can soon be opened.

SPIN REDUCTION DIAL

By turning the spin speed selector you can change the spin speed of the selected programme or to select «Rinse hold» or «No spin»option.

PROGRAMME SELECTOR DIAL

It allows you to switch the appliance on/off and/or to select a programme.

BEFORE FIRST USE

Warning!

Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions.

Important! Remove any material from the drum.

Important! We recommend you to run a wash programme without any load, to clear any residues which may have been left by the manufacturing process. Pour approx. 100 ml of detergent straight into the drum and run a cotton cycle at 60°C. When the programme is finished the machine will be ready to use.

DAILY USE

Load the laundry

Open the door by carefully pulling the door handle outwards. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible. Close the door. Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

MEASURE OUT THE DETERGENT AND THE FABRIC SOFTENER

Pull out the dispenser drawer until it stops. Measure out the amount of detergent required, pour it into the larger compartment on the left .

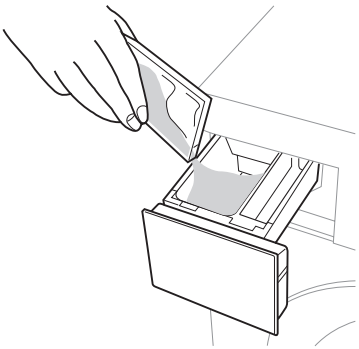

If required, pour fabric softener into the smaller compartment marked (the amount used must not exceed the «MAX» mark in the drawer). Close the drawer gently.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

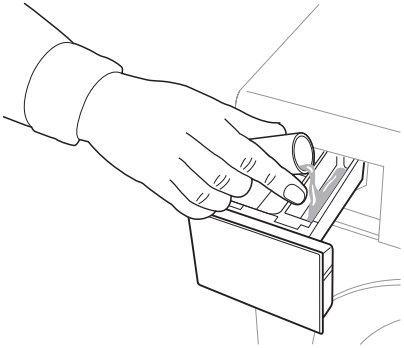

SELECT THE REQUIRED PROGRAMME BY MEANS OF THE PROGRAMME SELECTOR DIAL (9)

Turn the programme selector dial to the required programme. The selector can be turned either clockwise or anticlockwise.
The green light of button **6** starts to flash
On programme progress display the pilot lights corresponding to all phases composing the selected programme are lit.
On position **"Aus/Arrêt"** the programme is reset and the machine is switched OFF.
At the end of the programme the selector dial must be turned to position "Aus/Arrêt" to switch the machine off.

Important! If you turn the programme selector dial to another programme when the machine is working, the lights in the programme progress display will start to flash to indicate a wrong selection. The machine will not perform the new selected programme.

SELECT THE SPIN SPEED, RINSE HOLD OR NO SPIN OPTION (8)

Select the spin speed, Rinse Hold option or No Spin option by turning the spin speed selector.

- The position 1300 is equivalent to 900 rpm for the synthetic and wool programmes and 700 rpm for the delicate wash programme.
- The position 500 is equivalent to 500 rpm for the synthetic and wool programmes and 450 rpm for the delicate wash programme.

Rinse hold

By selecting this option the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing. When the programme has finished, the lights "End" and "Door locked" are lit to indicate that the water must be emptied out (See: " At the end of the programme").

No spin

By selecting this option all the spinning phases are excluded. To be used for extremely delicate material. The machine will add some additional rinses to the cotton and synthetic programmes.
For the maximum spin speed allowed by each programme, refer to the chapter **Washing programmes**.

SELECT THE DESIRED OPTION BY MEANS OF BUTTONS 2, 3, 4 AND 5

Depending on the programme, different functions can be combined. These must be selected after choosing the desired programme and before pressing the button **6.**The relevant light will illuminate.

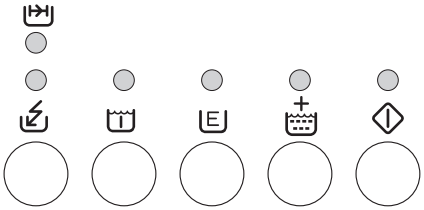

If an incorrect option is selected, the corresponding indicator lamp flashes for about 2 seconds. For the compatibility of the options with the washing programmes, refer to the chapter **«Washing programmes»**.

START THE PROGRAMME BY PRESSING BUTTON 6

To start the selected programme, press this button; the corresponding pilot light stops flashing and remains lit.
On programme progress display the pilot lights "Washing" and "Door" illuminate to indicate that the appliance starts operating and the door is locked.

ALTERING AN OPTION OR A RUNNING PROGRAMME

It is possible to change any option before the programme carries it out.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Before you make any change, you must pause the washing machine by pressing the button **6**.
The programme can be changed as long as the button **6** has not been pressed. Changing a running programme is possible only by resetting it. Turn the programme selector dial to **"Aus/Arrêt"** and then to the new programme position. Start the new programme by pressing the button **6** again.

INTERRUPTING A PROGRAMME

Press the button **6** to interrupt a programme which is running, the corresponding light starts to flash. Press the button again to restart the programme.

CANCELLING A PROGRAMME

Turn the selector dial to **"Aus/Arrêt"** position to cancel a programme which is running. Now you can select a new programme.

OPENING THE DOOR AFTER THE PROGRAMME HAS STARTED

First set the machine to pause by pressing the button **6**.
After some minutes, the door can be opened, when the following conditions are observed:

- The water temperature is below 55°C.
- The water level is below the bottom edge of the door.
- The machine doesn't spin.

If you cannot open the door but it is absolutely necessary to open it you have to switch the machine off by turning the selector dial to **"Aus/Arrêt"**. After few minutes the door can be opened
(Pay attention to the water level and temperature!).
After this procedure, it will be necessary to set the programme and the options again and then press the button **6**.

AT THE END OF THE PROGRAMME

The machine stops automatically.
The pilot light " End" illuminates to indicate that the programme has finished. The pilot light "Door" goes out, the door can be opened and the laundry can be removed.
If at the end of a programme there is water in the tub (when the Rinse Hold option has been selected), **to empty out the water follow the following instructions**:

- turn the programme selector dial to **"Aus/Arrêt"**
- select the «Drain» or «Spin» programme
- press the **"Start"** button

When the pilot light "Door" goes out, the door can be opened and the laundry can be removed.
At the end of the cycle, turn the programme selector dial to **"Aus/Arrêt"** to switch the machine off.
Remove the laundry from the drum and carefully check that the drum is empty. If you do not intend to carry out another wash, close the water tap.
Leave the door open to prevent the formation of mildew and unpleasant smells.

HELPFUL HINTS AND TIPS

SORTING OUT THE LAUNDRY

Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

TEMPERATURES

95° or 90°	for normally soiled white cottons and linen (e.g. tea cloths, towels, tablecloths, sheets...)
60°/50°	for normally soiled, colour fast garments (e.g. shirts, night dresses, pyjamas....) in linen, cotton or synthetic fibres and for lightly soiled white cotton (e.g. underwear)
40°-30°-Cold	for delicate items (e.g. net curtains), mixed laundry including synthetic fibres and woollens bearing the label «pure new wool, machine washable, non-shrink»

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

BEFORE LOADING THE LAUNDRY

Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their «whiteness» in the wash.
New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.
Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. hair clips, safety pins, pins).
Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.
Remove persistent stains before washing. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste.
Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net.

MAXIMUM LOADS

Recommended loads are indicated in the washing programme charts.
General rules:

- **Cotton, linen:** drum full but not too tightly packed;
- **Synthetics:** drum no more than half full;
- **Delicate fabrics** and **woollens:** drum no more than one third full.

Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy.
For heavily soiled laundry, reduce the load size.

LAUNDRY WEIGHTS

The following weights are indicative:

The following weights are indicative:	
bathrobe	1200 g
quilt cover	700 g
man's work shirt	600 g
sheet, man's pyjamas	500 g
tablecloth	250 g
pillow case, towelling towel, night dress, man's shirt	200 g
tea cloth, ladies' briefs, napkin, blouse, men's underpants	100 g

REMOVING STAINS

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.

Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.
Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.
Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.
Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.
Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).
Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).
Ball point pen and glue: moisten with acetone[1)], lay the garment on a soft cloth and dab the stain.
Lipstick: moisten with acetone as above, then treat stains with methylated spirits. Treat any residual marks with bleach.
Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.
Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone[1)], then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.
Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

DETERGENTS AND ADDITIVES

Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment.
Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature.
The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling.
All commonly available washing machine detergents may be used in this appliance:

1) do not use acetone on artificial silk

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- powder detergents for all types of fabric
- powder detergents for delicate fabrics (60°C max) and woollens
- liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60°C max) for all types of fabric, or special for woollens only.

The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash programme.

Prewash detergent is to be added straight into the drum

If using liquid detergents, a programme **without** prewash must be selected. Pour the liquid detergent into the detergent compartment immediately before you start the programme.

Your appliance incorporates a recirculation system which allows an optimal use of the concentrated detergent.
Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and do **not exceed the «MAX» mark in the detergent dispenser drawer**.

DEGREES OF WATER HARDNESS

Water hardness is classified in so-called "degrees" of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority. If the water hardness degree is medium or high we suggest you to add a water softener following always the manufacturer's instructions. When the degree of hardness is soft, readjust the quantity of the detergent.

WASHING PROGRAMMES

Programme/ Temperature	Type of laundry	Options	Description of the programme
COTTON Koch-/Buntwäsche - Coleurs 95°	**White cotton** (heavily soiled cotton items)	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin - Extra Quick/Quick[1]-Prewash - Eco - Rinse Plus	Main wash Rinses Long spin max. 1300 rpm Max load 3 kg
COTTON Koch-/Buntwäsche - Coleurs [2] 60° - COLD	**Coloured cotton** (normally soiled cotton items)	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin - Extra Quick/Quick[1]- Prewash - Eco[3] - Rinse Plus	Main wash Rinses Long spin max. 1300 rpm Max load 3 kg
SYNTHETIC Pflegeleicht - Synthétiques 60°-30°	**Synthetic or mixed fabrics:** underwear, coloured garments, non-shrink shirts, blouses.	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin - Extra Quick/Quick[1]- Prewash - Eco[4] - Rinse Plus	Main wash Rinses Short spin max. 900 rpm Max Load 1,5 kg
DELICATES Feinwäsche - Délicats 40°-30°	**Delicate fabrics:** acrylics, viscose, polyester.	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin - Extra Quick[1]- Prewash - Rinse Plus	Main wash Rinses Short spin max. 700 rpm Max Load 1,5 kg
WOOL Wolle - Laine 30°-COLD	Washing programme for machine washable wool as well as for hand washable woollens and delicate fabrics.	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin	Main wash Rinses Short spin max. 900 rpm Max Load 1 kg

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme/ Temperature	Type of laundry	Options	Description of the programme
RINSES Spülen - Rinçages	With this programme it is possible to rinse and spin cotton garments which have been washed by hand. The machine performs 3 rinses, followed by a final long spin. The spin speed can be reduced.	Spin reduction/Rinse Hold/No Spin - Rinse Plus	Rinses Spin max. 1300 rpm Max Load 3 kg
DRAIN Pumpen - Vidange	For emptying out the water of the last rinse in programmes with the Rinse Hold option selected.		Draining of water Max Load 3 kg
SPIN Schleudern - Essorage	Separate spin for hand washed garments and after programmes with the Rinse Hold option selected. You can choose the spin speed by turning the spin speed selector to adapt it to the fabrics to be spun.	Spin reduction	Drain and long spin Max. spin speed 1300 rpm Max Load 3 kg
Reset/ "Aus/Arrêt"	For resetting the programme or switching the machine off		

1) If you select this option, we recommend that you reduce the maximum load. Recommended load for cotton is 2 kg. This option cannot be selected together with Economy option.

*2) **Standard programmes for the Energy Label consumption values***
According to regulation 1061/2010, the "COTTON 60 °C" with "Eco" option selected and "COTTON 40 °C" with "Eco" option selected are respectively the "standard 60 °C cotton programme" and the "standard 40 °C cotton programme". They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing normally soiled cotton laundry.

The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

3) Available at the temperature 60° and 40°.
4) Available at the temperature 60°.

CARE AND CLEANING

Important! You must DISCONNECT the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

DESCALING

The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine. Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions. This will help to prevent the formation of lime deposits.

MAINTENANCE WASH

With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum.
We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis.
To run a maintenance wash:

- The drum should be empty of laundry.
- Select the hottest cotton wash programme.
- Use a normal measure of detergent, must be a powder with biological properties.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

EXTERNAL CLEANING

Clean the exterior cabinet of the appliance with soap and water only, and then dry thoroughly.

CLEANING THE DISPENSER DRAWER

The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly.

1. If necessary, the whole detergent drawer can be taken out of the machine for cleaning. You need to pull it firmly outwards, so that it comes free of retaining stop.

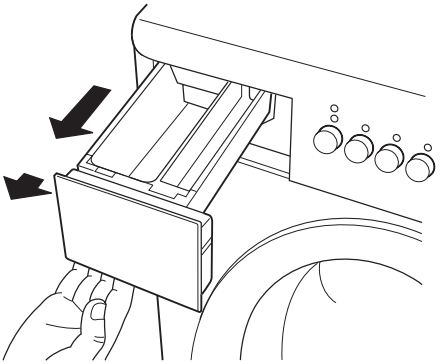

2. To remove the siphon at the inside edge of the drawer for cleaning, you need to press it inwards and pull it upwards at the same time. Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder. When you put it back, press it downwards until you hear a distinct click.

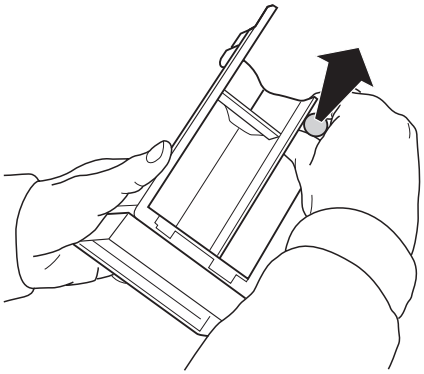

CLEANING THE DRAWER RECESS

Having removed the drawer, use a small brush to clean the recess, ensuring that all washing powder residue is removed from the upper and lower part of the recess.

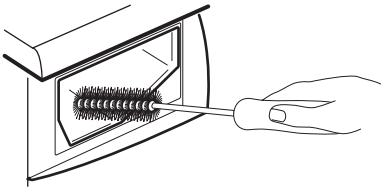

Replace the drawer and run the rinse programme without any clothes in the drum.

CLEANING THE WATER INLET FILTER

If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged. It is therefore a good idea to clean it from time to time.
Turn off the water tap. Unscrew the water inlet hose. Clean the filter using a hard bristle brush. Tighten up the inlet hose.

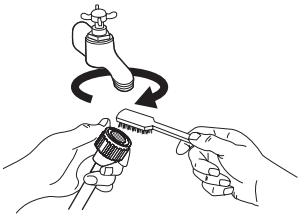

THE DANGERS OF FREEZING

If the machine is exposed to temperatures below 0°C, certain precautions should be taken.

- Turn off the water supply.
- Unscrew the inlet hose from the supply tap.
- Select a wash programme, start the machine and let the programme run for a short time.
- Interrupt the programme by turning the programme selector to Aus position.
- Place the end of inlet and drain hoses down low, into the waste gully (floor drain) set into the floor. Make sure that the end of the hose does not go below the water level in the gully's (drain's) water tap.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- Select the programme "Drain" and let it run until it is finished.
- Turn the programme selector to Aus position. When you intend to start the machine up again, make sure that the room temperature is above 0 °C.

The appliance is only to be used and stored indoors at normal room temperature. The manufacturer is not responsible for any frost damage.

WHAT TO DO IF…

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please carry out the checks listed below.
During machine operation it is possible that the **End** pilot light blinks to indicate that the machine is not working:

- **1 flash:** problem with the water supply.
- **2 flashes:** problem with the water draining.
- **4 flashes:** door open.

Once the problem has been eliminated, press the button START to restart the programme. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Problem	Possible cause/Solution
The machine does not start:	The door has not been closed. • Close the door firmly. The plug is not properly inserted in the power socket. • Insert the plug into the power socket. There is no power at the socket. • Please check your domestic electrical installation. The main fuse has blown. • Replace the fuse. The selector dial is not correctly positioned and the button Start has not been pressed. • Please turn the selector dial and press the button Start again.
The machine does not fill:	The water tap is closed. • Open the water tap. The inlet hose is squashed or kinked. • Check the inlet hose connection. The filter in the inlet hose is blocked. • Clean the water inlet hose filter. The door is not properly closed. • Close the door firmly.
The machine fills then empties immediately:	The end of the drain hose is too low. • Refer to relevant paragraph in «Installation» chapter.
The machine does not empty and/or does not spin:	The drain hose is squashed or kinked. • Check the drain hose connection. An option or a programme that ends with the water still in the tub or that eliminates all the spinning phases has been selected. • Select the draining or spinning programme. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause/Solution
There is water on the floor:	Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam) has been used. • Reduce the detergent quantity or use another one. Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings. It is not always easy to see this as the water runs down the hose; check to see if it is damp. • Check the water inlet hose connection. The drain or inlet hose is damaged. • Change it with a new one.
Unsatisfactory washing results:	Too little detergent or unsuitable detergent has been used. • Increase the detergent quantity or use another one. Stubborn stains have not been treated prior to washing. • Use commercial products to treat the stubborn stains. The correct temperature was not selected. • Check if you have selected the correct temperature. Excessive laundry load. • Reduce the laundry load.
The door will not open:	The programme is still running. • Wait the end of washing cycle. The door lock has not been released. • Wait until the indicator light for door locked has gone out. There is water in the drum. • Select drain or spin programme to empty out the water.
The machine vibrates is noisy:	The transit bolts and packing have not been removed. • Check the correct installation of the appliance. The support feet have not been adjusted • Check the correct levelling of the appliance. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry. Maybe there is very little laundry in the drum. • Load more laundry.
Spinning starts late or the machine does not spin:	The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case ,redistribute the load manually and select the spin programme. • Redistribute the laundry. The load is too small. • Add more items, redistribute the load manually and then select the spinning programme.
No water is visible in the drum:	Machines based on modern technology operate very economically using very little water without affecting performance.

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

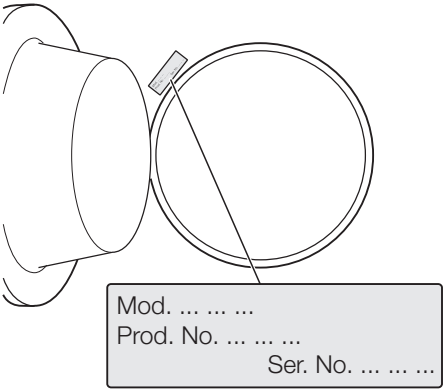

TECHNICAL DATA

Dimensions	Width Height Depth	50 cm 67 cm 55 cm
Electrical connection Voltage - Overall power - Fuse	Information on the electrical connection is given on the rating plate, on the inner edge of the appliance door.	
Water supply pressure	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximum Load	Cotton	3 kg
Spin Speed	Maximum	1300 rpm

CONSUMPTION VALUES

The data of this table are approximate. Different causes can change the data: the quantity and type of laundry, the water and ambient temperature.

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%)[1)]
Cottons 60 °C	3	0.9	45	120	53
Cottons 40 °C	3	0.45	45	110	53
Synthetics 40 °C	1,5	0.5	50	80	35
Delicates 40 °C	1,5	0.5	52	70	35
Wool/Hand wash 30 °C	1	0.3	60	75	30
Standard cotton programmes					
Standard 60 °C cotton	3	0.59	42	127	53
Standard 60 °C cotton	1,5	0.54	38	127	53

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%)[1)]
Standard 40 °C cotton	1,5	0.49	38	137	53

1) At the end of spin phase.

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0.10	1.10

INSTALLATION

LIFTING THE MACHINE

Be careful when lifting the machine. Incorrect methods of lifting can cause physical injuries and also increase the risk of damage to the machine. Open the door and take hold of the top inside of the door opening. You can also lift the machine by gripping the rear overhang of the top.

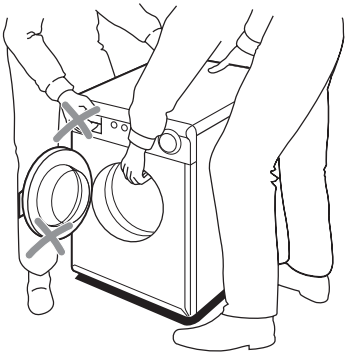

⚠ **Warning!** Never lift the machine by gripping it's control panel, door, or detergent dispenser.

UNPACKING

When supplied the washing machine is packed using a number of locking devices/ packing pieces to prevent drum and motor from damage in transit All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.

1. Spread some of the polystyrene packaging materials on the floor behind the machine and then lay the machine carefully rear side down on them. Make sure that no hoses are crushed in the process. Remove the polystyrene base from the bottom of the appliance.

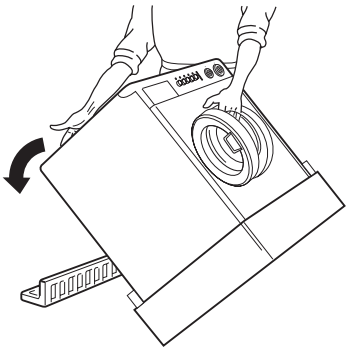

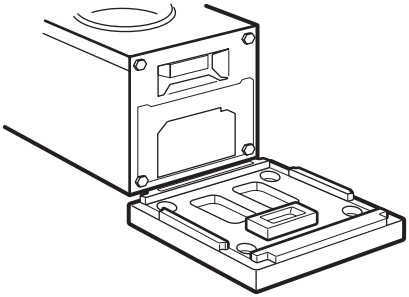

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2. Return machine to it's upright position and remove the power supply cable and the draining and inlet hose from the hose holders on the rear of the appliance.

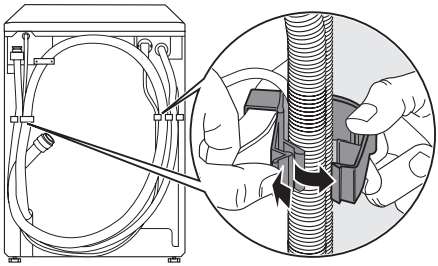

3. With a suitable spanner unscrew and remove the three screws and their spacers on machine's rear.

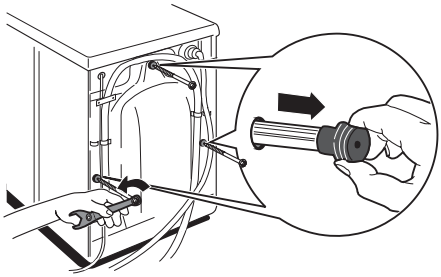

4. The three holes must then be plugged with the plastic plug caps supplied in the bag containing the instruction booklet, which can be found inside the drum.

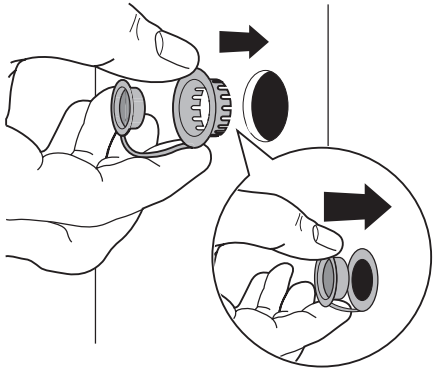

POSITIONING

Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or furniture. Level the washing machine by raising or lowering the two front feet. If necessary, check the setting with a spirit level. Any necessary adjustment can be made with a spanner. Accurate levelling prevents vibration, noise and displacement of the machine during operation.

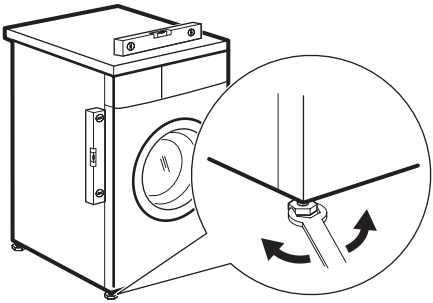

⚠ **Caution!** Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor.

WATER INLET

⚠ **Warning! This appliance must be connected to a cold water supply.**

1. Connect the water inlet hose supplied with the machine to a tap with a 3/4" thread. Always use the hose supplied with the appliance.

Important! Do not use the hose from your previous machine to connect to the water supply.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2. The machine end of the inlet hose can be turned in any direction. Set the hose correctly by loosening the ring nut. After positioning the inlet hose, be sure to tighten the ring nut again to prevent leaks.

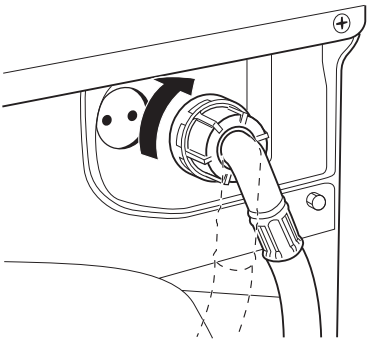

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Important! Before connecting up the machine to new pipework or to pipework that has not been used for some time, run off a reasonable amount of water to flush out any debris that may have collected in the pipes.

WATER DRAINAGE

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

Hooked over the edge of a sink using the plastic hose guide supplied with the machine.

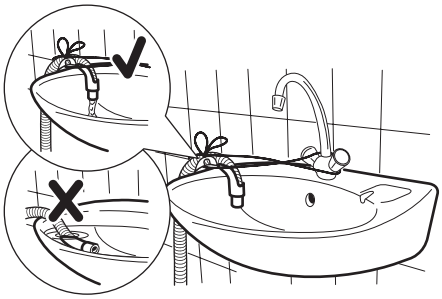

In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.

In a sink drain pipe with a trap.

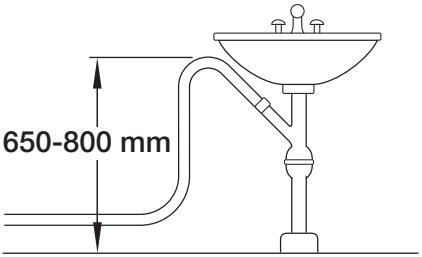

The drain hose can be connected directly into the pipe (e.g. beneath a washtub or sink), above the water trap. The drain hose must be arranged so that some part of it's length is routed up to a level corresponding to the top edge of the tub and fixed in place there.

Directly into a drain pipe at a height of not less than 65 cm and not more than 80 cm.
Their must be an air gap around and below the end of drain hose. This means that the internal diameter of the standpipe must be larger than the outer diameter of the hose.

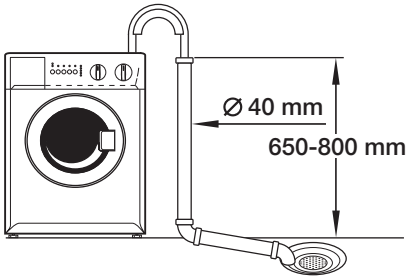

The hose must not be sticked into the standpipe more than 50 mm and it has to be fixed in this position. The drain hose must not be kinked.

The drain hose can be extended up to total 3,5 m. For the extension piece use a hose

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

with an internal diameter at least as large as that of the machine's own hose. Use a suitable hose connector.

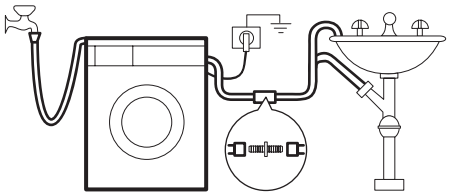

Information on the electrical connection is given on the rating plate on the inner edge of the appliance door.
Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances in use.

⚠ **Connect the machine to an earthed socket.**

⚠ **The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.**

⚠ **The power supply cable must be easily accessible after installing the machine.**

⚠ **Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by a Service Centre.**

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

PACKAGING MATERIALS

The materials marked with the symbol ♺ are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers.

ECOLOGICAL HINTS

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Per conoscere meglio il nostro modo di pensare, visitate il sito www.electrolux.com

INDICE

Informazioni per la sicurezza	21	Pulizia e cura	32
Descrizione del prodotto	23	Cosa fare se…	33
Pannello dei comandi	24	Dati tecnici	36
Preparazione al primo utilizzo	26	Valori di consumo	36
Utilizzo quotidiano	26	Installazione	36
Consigli e suggerimenti utili	28	Considerazioni ambientali	40
Programmi di lavaggio	30		

Con riserva di modifiche.

⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Importante Leggere attentamente e conservare per futura consultazione.

- Questo apparecchio è conforme alle norme del settore e ai requisiti di legge sulla sicurezza degli elettrodomestici. In qualità di produttori, tuttavia, riteniamo sia nostro dovere fornire le seguenti informazioni per la sicurezza.
- È molto importante che questo libretto di istruzioni sia conservato insieme all'apparecchio per qualsiasi futura consultazione. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio ad altre persone, o in caso di trasloco se l'apparecchio è destinato a rimanere nell'abitazione, il libretto di istruzioni deve rimanere unito all'apparecchio in modo che il nuovo utente possa essere informato sul funzionamento dell'apparecchio e sulle relative avvertenze.
- L'utente DEVE leggere il libretto con attenzione prima di installare o utilizzare l'apparecchio.
- Prima del primo utilizzo, controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danni, non collegare l'apparecchio. Se alcune parti sono danneggiate, contattare il rivenditore.
- Se l'apparecchio è consegnato nei mesi invernali con temperature sotto lo zero, conservarlo a temperatura ambiente per 24 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

SICUREZZA DEI BAMBINI E DELLE PERSONE VULNERABILI

⚠ **Avvertenza!** Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Non permettere alle persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, di utilizzare l'apparecchiatura; a meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.

SICUREZZA GENERALE

- È pericoloso modificare le specifiche o cercare di alterare questo prodotto in qualunque modo.
- Durante i programmi di lavaggio a temperatura elevata, il vetro dell'oblò può diventare molto caldo. Non toccare l'oblò!
- Evitare che gli animali domestici e i bambini possano entrare nel cestello. Per sicurezza, ispezionare il cestello prima dell'utilizzo.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- Oggetti come monete, spille di sicurezza, chiodi, viti, pietre o altri materiali duri e taglienti possono danneggiare gravemente l'apparecchio; prestare attenzione a non introdurli insieme alla biancheria.
- Utilizzare solo le quantità di detersivo e ammorbidente consigliate. Un uso eccessivo di detersivi può danneggiare i tessuti. Fare riferimento ai quantitativi consigliati dal fabbricante.
- Raggruppare i piccoli indumenti come calzini, lacci, cinture lavabili ecc. in un sacchetto di tela o una retina per evitare che si inseriscano tra la vasca e il cesto interno.
- Non lavare a macchina i capi di biancheria con ferretti, i tessuti senz'orlo o i tessuti strappati.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua dopo l'uso e prima delle operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio.
- Non cercare in nessun caso di modificare o riparare l'apparecchio da soli. Le modifiche o riparazioni eseguite da persone non esperte possono causare seri danni o malfunzionamenti. Contattare il Centro di assistenza locale. Richiedere sempre l'installazione di ricambi originali.

INSTALLAZIONE

- Questo apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarlo.
- Al momento del disimballaggio, verificare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro di assistenza locale.
- Tutti i dispositivi di sicurezza previsti per l'imballaggio e il trasporto devono essere rimossi prima dell'uso. L'eliminazione incompleta dei materiali di imballaggio potrebbe causare danni all'apparecchio. Vedere la sezione relativa nel manuale per l'utente.
- Dopo l'installazione, controllare che l'apparecchio non appoggi sui tubi di carico o di scarico e che il piano di lavoro non comprima il cavo di alimentazione contro la parete.
- Se la macchina è installata su un pavimento in moquette o un tappeto, regolare i piedini in modo da permettere una corretta circolazione dell'aria.
- Dopo l'installazione, verificare sempre che non vi siano perdite di acqua dai tubi e dai rispettivi raccordi.
- Se l'apparecchio è installato in un luogo esposto a temperature molto basse, leggere la sezione "Precauzioni antigelo".
- Se si dovesse verificare la necessità di una modifica all'impianto idraulico domestico per l'installazione della macchina, il lavoro dovrà essere effettuato da personale qualificato e competente.
- Se dovesse rendersi necessaria una modifica all'impianto elettrico domestico per l'installazione dell'apparecchio, l'intervento dovrà essere effettuato da personale qualificato e competente.

USO

- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per il quale è stato progettato.
- Lavare solo capi o tessuti idonei al lavaggio a macchina. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non caricare eccessivamente l'apparecchio. Vedere la tabella dei programmi di lavaggio.
- Prima del lavaggio, verificare che tutte le tasche siano vuote, allacciare i bottoni e chiudere le cerniere lampo. Evitare di lavare capi logori, sfrangiati o strappati e trattare le macchie difficili come vernice, inchiostro, ruggine o erba prima del lavaggio. I reggiseni con ferretto NON devono essere lavati a macchina.
- Non lavare a macchina capi smacchiati con prodotti volatili a base di benzina. Se si utilizza uno smacchiatore o un detergente volatile, attendere che il prodotto sia completamente evaporato prima di introdurre i capi nella lavatrice.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prendere direttamente la spina ed evitare di tirare il cavo.
- Non utilizzare mai la lavabiancheria se il cavo di alimentazione elettrica, il pannello dei comandi, il piano di lavoro o la base sono danneggiati al punto da rendere accessibili le parti interne dell'apparecchio.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questa apparecchiatura soddisfa tutte le esigenze moderne per il trattamento efficace dei tessuti con consumi ridotti di acqua, energia e detersivo. Il suo sistema innovativo permette un utilizzo completo del detersivo e riduce il consumo d'acqua, con un conseguente risparmio energetico.

LATO ANTERIORE ELETTRODOMESTICO

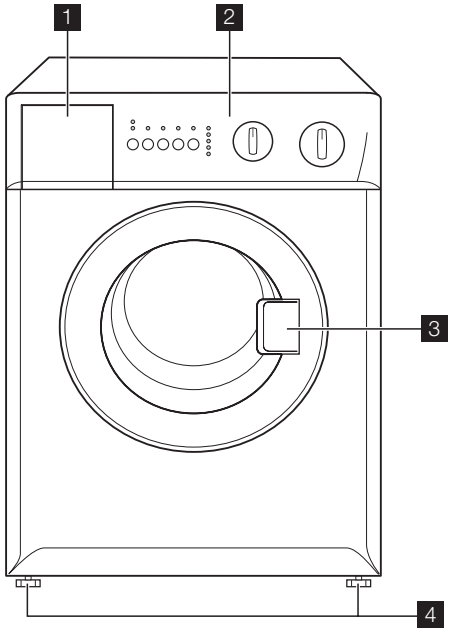

1. Cassetto del detersivo
2. Pannello dei comandi
3. Maniglia di apertura dell'oblò
4. Piedini regolabili (anteriori)

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

PARTE POSTERIORE DELL' ELETTRODOMESTICO

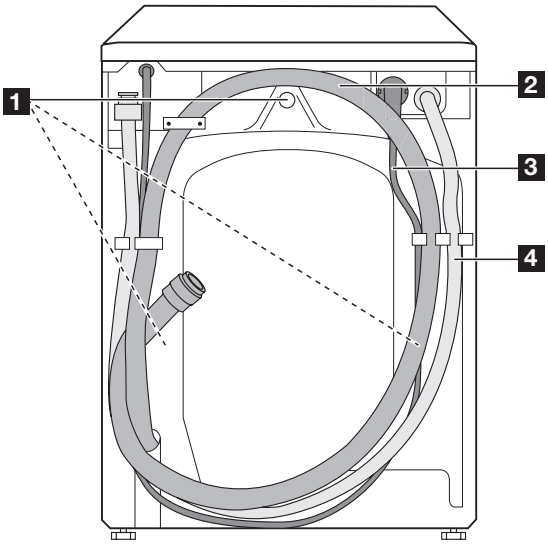

1 Dispositivi di blocco per gli spostamenti.
2 Tubo flessibile di scarico
3 Cavo elettrico
4 Tubo di carico

CASSETTO DEL DETERSIVO

Scomparto per detersivo in polvere o liquido usato per il lavaggio principale. Se si utilizza detergente liquido, versarlo **appena prima** di avviare il programma.
Scomparto per gli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).
Gli ammorbidenti o gli additivi inamidanti devono essere versati nello scomparto prima dell'inizio del programma di lavaggio.

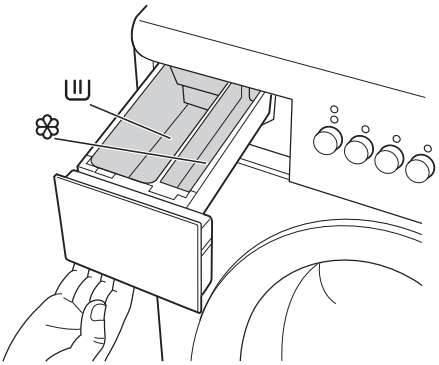

Aggiungere il detersivo di prelavaggio direttamente nel cestello.

PANNELLO DEI COMANDI

Da questo momento in poi il selettore dei programmi ,il selettore della centifuga ,le spie di avanzamento del programma e i diversi tasti saranno indicati in tutti i manuali con i numeri attinenti di seguito indicati.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

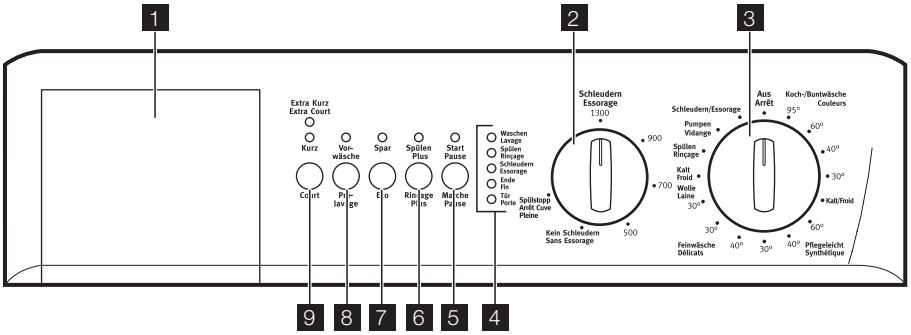

1. **Cassetto del detersivo**
2. **Tasto RAPIDO/EXTRA RAPIDO (Court/Kurz-Extra Court/Extra Kurz)**
3. **Tasto PRELAVAGGIO (Prélavage/ Vorwäsche)**
4. **Tasto ECO (Eco/Spar)**
5. **Tasto SUPER RISCIACQUO (Rinçage Plus/Spülen Plus)**
6. **Tasto AVVIO/PAUSA (Marche/Pause - Start/Pause)**
7. **Display avanzamento programma**
8. **Selettore di riduzione CENTRIFUGA**
9. **Selettore dei programmi**

EXTRA RAPIDO

Programma molto breve per biancheria leggermente sporca, eccetto lana. Il tempo di lavaggio verrà ridotto di circa 30 minuti per i capi in cotone e di 20 minuti per i capi sintetici. La lavabiancheria eseguirà 1 risciacquo in meno.

RAPIDO

Selezionando questa opzione il tempo di lavaggio diminuisce circa di 10 minuti. Questa opzione è consigliata per i capi bianchi o colorati e sintetici leggermente sporchi.

PRELAVAGGIO

Selezionando questa opzione la macchina esegue un ciclo di prelavaggio prima della fase di lavaggio principale. Il tempo di lavaggio sarà prolungato. Questa opzione è consigliata per la biancheria molto sporca.

ECO

Solo per i capi in cotone e sintetici leggermente o normalmente sporchi a una temperatura pari o superiore 40° C. La temperatura è ridotta e la durata del lavaggio è prolungata. Selezionare questa opzione se si desidera lavare capi normalmente sporchi e, al tempo stesso, risparmiare energia.

SUPER RISCIACQUO

Questo apparecchio è progettato per un consumo d'acqua ridotto. Se è necessario risciacquare il bucato con un quantitativo maggiore di acqua (super risciacquo), selezionare questa opzione. La macchina può eseguire risciacqui aggiuntivi. Questa opzione è raccomandata per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è molto dolce.

AVVIO/PAUSA

Questo tasto permette di avviare o interrompere il programma selezionato.

DISPLAY

La spia **Waschen/Lavage** si accende quando la lavabiancheria sta eseguendo **la fase di lavaggio**.
La spia **Spülen/Rinçage** si accende quando la lavabiancheria è in fase di **risciacquo**.
La spia **Schleudern/Essorage** si accende quando la lavabiancheria è in fase di **centrifuga**.
La spia **Ende/Fin** si accende alla **fine** del ciclo di lavaggio.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

La spia **Tür/Porte** indica se **l'oblò** può essere aperto:
- La spia è accesa: l'oblò non può essere aperto.
- La spia è spenta: l'oblò può essere aperto.
- La spia è lampeggiante: l'oblò può essere aperto subito.

SELETTORE RIDUZIONE CENTRIFUGA

Ruotando il selettore è possibile cambiare la velocità di centrifuga del programma selezionato o selezionare l'opzione "Antipiega" o "Esclusione centrifuga".

SELETTORE DEI PROGRAMMI

Permette di accendere/spegnere l'apparecchiatura e/o di selezionare un programma.

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

Avvertenza!

Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano conformi alle istruzioni di installazione.

Importante Eliminare eventuali oggetti e materiali dal cestello.

Importante Si consiglia di eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto per eliminare eventuali residui rimasti durante il processo di produzione. Versare circa 100 ml di detersivo nel cestello ed eseguire un ciclo per capi di cotone a 60°C. Al termine del programma, l'apparecchiatura è pronta per l'utilizzo.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Caricare la biancheria

Aprire l'oblò tirando la maniglia verso l'esterno, senza forzare. Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta, scuotendola il più possibile. Chiudere l'oblò. Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Vi è il rischio di perdite d'acqua o danni alla biancheria.

DOSAGGIO DEL DETERSIVO E DELL'AMMORBIDENTE

Estrarre il cassetto del detersivo fino all'arresto. MDosare il quantitativo di detersivo necessario e versarlo nella vaschetta del lavaggio principale .

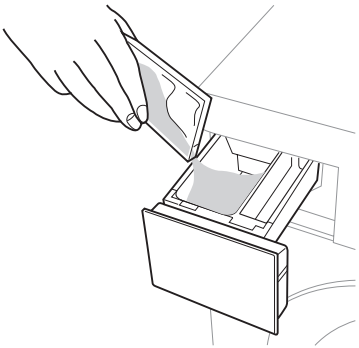

Se necessario, versare l'ammorbidente nello scomparto contrassegnato con il simbolo (non superare il piano di riferimento "MAX" del cassetto). Chiudere il cassetto con delicatezza.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

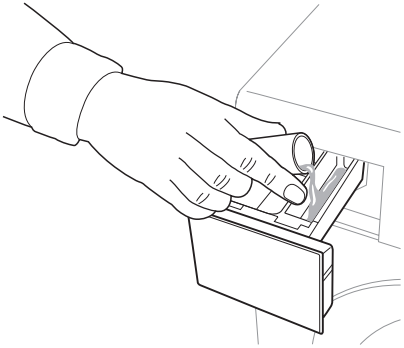

SELEZIONE DEL PROGRAMMA DESIDERATO MEDIANTE IL SELETTORE DEI PROGRAMMI (9)

Ruotare il selettore sul programma desiderato. Il selettore può essere ruotato in senso orario o in senso antiorario.
La spia verde del tasto **6** inizia a lampeggiare
Sul display di avanzamento programma, le spie corrispondenti a tutte le fasi che compongono il programma selezionato sono accese.
In posizione **"Aus/Arrêt"** il programma viene resettato e la lavabiancheria viene SPENTA.
Al termine del programma, il selettore deve essere riportato sulla posizione "Aus/Arrêt" per spegnere la macchina.

Importante Se si ruota il selettore dei programmi su un altro programma mentre la lavabiancheria è in funzione, le spie nel display di avanzamento programma inizieranno a lampeggiare per indicare la selezione errata. Il nuovo programma selezionato non viene eseguito.

SELEZIONARE LA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA, L'OPZIONE ANTIPIEGA O ESCLUSIONE CENTRIFUGA (8)

Selezionare la velocità di centrifuga, l'opzione Antipiega o Esclusione centrifuga ruotando il selettore della velocità di centrifuga.

- La posizione 1300 è equivalente a 900 giri/min per i programmi sintetici e lana e 700 giri/min per il programma di lavaggio delicato.
- La posizione 500 è equivalente a 500 giri/min per i programmi sintetici e lana e 450 giri/min per il programma di lavaggio delicato.

Antipiega
Selezionando questa opzione, si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sgualcire i tessuti. Quando il programma è terminato, le spie "Fine" e "Oblò bloccato" sono accese per indicare che è necessario scaricare l'acqua (Vedere: "Al termine del programma").
Esclusione centrifuga
Selezionando questa opzione le fasi di centrifuga sono escluse. Consigliato per capi estremamente delicati. La lavabiancheria aggiungerà dei risciacqui aggiuntivi ai programmi per capi in cotone e sintetici.
Per la massima velocità di centrifuga prevista da ogni singolo programma, fare riferimento al capitolo **Programmi di lavaggio**.

SELEZIONE DELL'OPZIONE DESIDERATA MEDIANTE I TASTI 2, 3, 4, E 5

A seconda del programma, è possibile combinare diverse funzioni. Le opzioni devono essere selezionate dopo aver impostato il programma desiderato e prima di premere il tasto **6.**La spia corrispondente si accende.

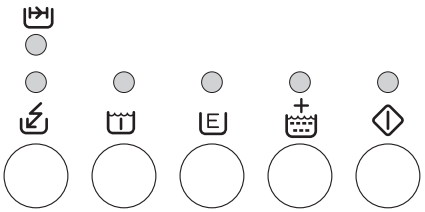

Se si seleziona un'opzione errata, la spia corrispondente lampeggia per circa 2 secondi. Per la compatibilità tra i programmi di lavaggio e le opzioni, vedere il capitolo **«Programmi di lavaggio»**.

AVVIO DEL PROGRAMMA MEDIANTE IL TASTO 6

Premere questo tasto per avviare il programma selezionato; la spia corrispondente smetterà di lampeggiare e resterà accesa.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Sul display di avanzamento programma, le spia "Lavaggio" e "Oblò" si accendono per indicare che l'apparecchiatura è in funzione e l'oblò è bloccato.

MODIFICA DI UN'OPZIONE O DI UN PROGRAMMA IN CORSO

È possibile modificare qualunque opzione selezionata prima che il programma la esegua.
Prima di effettuare una modifica, mettere in pausa la lavabiancheria premendo il tasto **6**.
È possibile cambiare il programma fino alla pressione del tasto **6** . Per modificare un programma in corso è necessario reimpostarlo. Ruotare il selettore dei programmi su **"Aus/Arrêt"** e quindi sulla posizione del nuovo programma. Avviare il nuovo programma premendo nuovamente il tasto **6** .

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per interrompere un programma in corso, premere il tasto **6** ; la spia corrispondente inizia a lampeggiare Premere nuovamente il tasto per riavviare il programma.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA

Ruotare il selettore in posizione **"Aus/Arrêt"** per annullare un programma in corso. A questo punto, è possibile selezionare un nuovo programma.

APERTURA DELL'OBLÒ DOPO L'AVVIO DI UN PROGRAMMA

Mettere prima in pausa la macchina premendo il tasto **6**.
Dopo alcuni minuti sarà possibile aprire l'oblò, nelle seguenti condizioni:

- La temperatura dell'acqua è inferiore a 55 °C.
- Il livello dell'acqua è sotto il bordo inferiore dell'oblò.
- L'apparecchiatura non è in fase di centrifuga.

Se fosse comunque necessario aprire l'oblò, spegnere l'apparecchiatura ruotando il selettore su **"Aus/Arrêt"**. Dopo alcuni minuti, sarà possibile aprire l'oblò **(fare attenzione al livello e alla temperatura dell'acqua!).**
Dopo questa procedura, sarà necessario impostare nuovamente il programma con le relative opzioni e premere il tasto **6**.

AL TERMINE DEL PROGRAMMA

La lavabiancheria si arresta automaticamente.
La spia "Fine" si accende per indicare che il programma è terminato. La spia "Oblò" si spegne, è possibile aprire l'oblò e togliere il bucato.
Se alla fine di un programma è presente acqua nella vasca (quando è stata selezionata l'opzione Antipiega), **eseguire le seguenti istruzioni per eliminare l'acqua**:

- ruotare il selettore dei programmi su **"Aus/Arrêt"**
- selezionare il programma «Scarico» o «Centrifuga»
- premere il tasto **"Avvio"**

Quando la spia "Oblò" si spegne, è possibile aprire l'oblò e togliere il bucato.
Al termine del ciclo, ruotare il selettore dei programmi su **"Aus/Arrêt"** per spegnere la lavabiancheria.
Estrarre la biancheria dal cesto e controllare che sia vuoto. Se non si vuole effettuare un altro lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua.
Lasciare l' oblò socchiuso per evitare la formazione di muffa e odori sgradevoli.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

DIVISIONE DELLA BIANCHERIA

Attenersi ai simboli riportati sulle etichette dei capi e seguire le istruzioni di lavaggio del produttore. Suddividere la biancheria come segue: bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

TEMPERATURA

95° o 90°	Capi chiari in cotone e lino normalmente sporchi (es. tovaglie, asciugamani, lenzuola)
60°/50°	Capi colorati che non stingono normalmente sporchi in cotone, lino o fibre sintetiche (es. camicie, pigiami, camicie da notte) e capi bianchi in cotone leggermente sporchi (es. biancheria intima)
40° - 30° - Freddo	Capi delicati (es. tende ricamate) e biancheria mista, inclusi i capi sintetici o in lana che recano sull'etichetta l'indicazione «Pura lana vergine, lavabile in lavatrice, irrestringibile»

PRIMA DI CARICARE LA LAVABIANCHERIA

Non lavare mai insieme capi bianchi e colorati. Durante il lavaggio, i capi bianchi possono macchiarsi.
I capi colorati nuovi possono perdere il colore al primo lavaggio; è opportuno quindi lavarli separatamente la prima volta.
Controllare che nella biancheria non rimangano oggetti metallici come mollette, spille, puntine, ecc.
Abbottonare le federe, chiudere le cerniere lampo, i ganci e i bottoni. Allacciare le cinture, i nastri o i laccetti lunghi.
Eliminare le macchie resistenti prima del lavaggio.
Pretrattare le zone particolarmente sporche con un detersivo o una pasta detergente speciale.
Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende oppure legarli in una retina o un sacchetto.

CARICHI MASSIMI

I carichi consigliati sono indicati nelle tabelle dei programmi di lavaggio.
Regole generali:

- **Cotone, lino:** riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo;
- **Sintetici:** non più di metà del cesto;
- **Tessuti delicati** e **lana:** non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo, si ottiene un utilizzo ottimale di acqua ed energia.
In caso di biancheria molto sporca, ridurre il carico.

PESI DELLA BIANCHERIA

I seguenti pesi sono indicativi:

Usare come riferimento i seguenti pesi:	
Accappatoio	1.200 g
Copripiumino	700 g
Camice da lavoro da uomo	600 g
Camicia, pigiama da uomo	500 g
Tovaglia	250 g
Federa, asciugamano, camicia da notte, camicia da uomo	200 g
Tovaglietta, tovagliolo, slip, camicetta, intimo per uomo	100 g

ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE

È possibile che le macchie difficili non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile quindi trattarle prima del lavaggio.
Sangue:trattare le macchie ancora fresche con acqua fredda. Per le macchie già asciutte, lasciare in ammollo per una notte in acqua con un detersivo speciale, quindi strofinare le macchie con acqua e sapone.
Colore ad olio:inumidire con uno smacchiatore a base di benzina, stendere il capo su un tessuto morbido e tamponare le macchie; ripetere il trattamento più volte.
Macchie asciutte di grasso:inumidire con trementina, stendere il capo su una superficie morbida e tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno in cotone.
Ruggine:usare sale ossalico sciolto in acqua calda o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.
Macchie di muffa:trattare con candeggina e risciacquare accuratamente (solo capi bianchi e colorati che non stingono).
Erba:insaponare leggermente e trattare con candeggina (solo capi bianchi e colorati che non stingono).
Penna a sfera e colla:inumidire con acetone[2)], stendere il capo su un panno morbido e tamponare le macchie.

2) non usare mai l'acetone sui tessuti artificiali

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Rossetto:inumidire con acetone e trattare le macchie con alcool denaturato. Eliminare gli eventuali residui con candeggina.
Vino rosso:lasciare in ammollo con acqua e detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o citrico e poi risciacquare. Eliminare gli eventuali residui con candeggina.
Inchiostro:a seconda del tipo di inchiostro, inumidire il tessuto con acetone[2)], quindi trattare con acido acetico; eliminare gli eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina, quindi risciacquare accuratamente.
Macchie di catrame:trattare prima con uno smacchiatore, alcool denaturato o benzina, quindi strofinare con una pasta detergente.

DETERSIVI E ADDITIVI

Il risultato del lavaggio dipende anche dalla scelta del detersivo e dall'uso delle dosi corrette; un dosaggio corretto consente inoltre di evitare sprechi e di proteggere l'ambiente
Anche se biodegradabili, i detersivi contengono sostanze che, in grandi quantità, possono danneggiare il delicato equilibrio dell'ambiente naturale.
La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone, ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.
Questa apparecchiatura può essere usata con tutti i tipi di detersivo per lavatrici normalmente reperibili in commercio :

- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto
- detersivi in polvere per lana e tessuti delicati (max. 60° C)
- detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60°C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.

Il detersivo e gli additivi devono essere versati nelle apposite vaschette prima dell'inizio del programma di lavaggio.

Aggiungere il detersivo di prelavaggio direttamente nel cestello.

Se si utilizza un detersivo liquido, deve essere selezionato un programma **senza** ammollo. Versare il detersivo liquido nel vano detersivo immediatamente prima di avviare il programma.
La lavasciuga incorpora un sistema di ricircolo che permette un uso ottimale del detersivo concentrato
Osservare le raccomandazioni del produttore per quanto riguarda le quantità da usare e **non superare il livello «MAX» riportato all'interno della cassetto del detersivo** .

GRADO DI DUREZZA DELL'ACQUA

La durezza dell'acqua è classificata nei cosiddetti "gradi" di durezza. Per informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona, rivolgersi all'amministrazione comunale o alla società di distribuzione idrica. Se il grado di durezza dell'acqua è medio o alto, si consiglia di aggiungere un addolcitore dell'acqua, seguendo le istruzioni del produttore. Se invece l'acqua è dolce, regolare di conseguenza la quantità di detersivo.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Programma/Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
COTONE Koch-/Buntwäsche - Coleurs 95°	**Cotone bianco** (capi molto sporchi di cotone)	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga - Extra rapido/Rapido[1)]-Prelavaggio - Eco - Extra Risciacquo	Lavaggio principale Risciacqui Centrifuga lunga max 1300 giri/min Carico max. 3 kg
COTONE Koch-/Buntwäsche - Coleurs[2)] 60°- FREDDO	**Cotone colorato** (capi normalmente sporchi di cotone)	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga - Extra veloce/Veloce[1)]- Prelavaggio - Eco[3)] - Extra Risciacquo	Lavaggio principale Risciacqui Centrifuga lunga max 1300 giri/min Carico max. 3 kg

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programma/Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
SINTETICI Pflegeleicht - Synthétiques 60°-30°	**Tessuti sintetici o misti:** biancheria intima, indumenti colorati, camicie irrestringibili, camicette.	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga - Extra veloce/Veloce[1]- Prelavaggio - Eco[4] - Extra Risciacquo	Lavaggio principale Risciacqui Centrifuga breve max 900 giri/min Carico max 1,5 kg
DELICATI Feinwäsche - Délicats 40°-30°	**Tessuti delicati:** acrilici, viscosa, poliestere.	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga - Extra veloce[1]- Prelavaggio - Extra Risciacquo	Lavaggio principale Risciacqui Centrifuga breve max 700 giri/min Carico max 1,5 kg
LANA Wolle - Laine 30°- FREDDO	Programma di lavaggio per capi di lana lavabili in lavatrice o a mano e tessuti delicati.	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga	Lavaggio principale Risciacqui Centrifuga breve max 900 giri/min Carico max 1 kg
RISCIACQUI Spülen - Rinçages	Questo programma permette di risciacquare e centrifugare i capi in cotone lavati a mano. Vengono effettuati 3 risciacqui, seguiti da una centrifuga finale lunga. La velocità di centrifuga può essere ridotta.	Riduzione centrifuga/ Antipiega/Esclusione centrifuga - Extra Risciacquo	Risciacqui Centrifuga max 1300 giri/min Carico max 3 kg
SCARICO Pumpen - Vidange	Permette di vuotare l'acqua dell'ultimo risciacquo nei programmi per i quali è stata selezionata l'opzione Antipiega.		Scarico dell'acqua Carico max 3 kg
CENTRIFUGA Schleudern - Essorage	Programma di sola centrifuga da utilizzare per i capi lavati a mano e dopo i programmi eseguiti con l'opzione Antipiega. La velocità di centrifuga può essere scelta in base al tipo di tessuto mediante l'apposito selettore.	Riduzione centrifuga	Scarico e centrifuga lunga Velocità massima centrifuga 1300 giri/min Carico max 3 kg
Reset/ "Aus/Arrêt"	Per resettare il programma o spegnere la lavabiancheria		

1) Se si seleziona questa opzione, si consiglia di ridurre il carico massimo. Il carico raccomandato per il cotone è 2 kg. Questa opzione non può essere selezionata insieme all'opzione Eco

*2) **Programmi standard per i valori di consumo di energia***
Conformemente alla normativa 1061/2010, il programma "COTONE 60°C" con opzione "RISPARMIO ENERGIA" e "COTONE 40°C" con "RISPARMIO ENERGIA" sono rispettivamente i programmi "programma cotone standard 60°C" e "programma cotone standard 40°C". Si tratta dei programmi più efficaci in termini di energia e consumo di acqua per il lavaggio di indumenti in cotone normalmente sporchi.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

La temperatura dell'acqua della fase di lavaggio può essere leggermente inferiore rispetto alla temperatura predefinita per il programma selezionato.

3) Disponibile alla temperatura di 60° e 40°.
4) Disponibile alla temperatura di 60°.

PULIZIA E CURA

Importante Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla rete elettrica

TRATTAMENTO ANTICALCARE

L'acqua che si usa normalmente contiene calcare. È buona norma usare periodicamente un sale addolcente Eseguire il trattamento anticalcare separatamente dal ciclo di lavaggio e rispettando le istruzioni del produttore In questo modo si ridurrà la formazione di depositi di calcare

PULIZIA DI MANTENIMENTO

I cicli di lavaggio a bassa temperatura possono causare l'accumulo di residui all'interno del cestello.
Si raccomanda di eseguire periodicamente una pulizia di mantenimento.
Per eseguire la pulizia di mantenimento:

- Vuotare il cestello.
- Selezionare il programma di lavaggio più caldo per il cotone.
- Usare una dose normale di detersivo, avendo cura di scegliere una polvere con caratteristiche biologiche.

PULIZIA ESTERNA

Pulire l'esterno dell'apparecchiatura con acqua e un detergente neutro, quindi asciugare accuratamente.

PULIZIA DEL CASSETTO DEL DETERSIVO

Il cassetto del detersivo deve essere pulito regolarmente.

1. Se necessario, l'intero cassetto detersivo può essere preso dalla macchina per la pulizia. Hai bisogno di tirare con fermezza verso l'esterno, così che si tratta di mantenere libero stop.

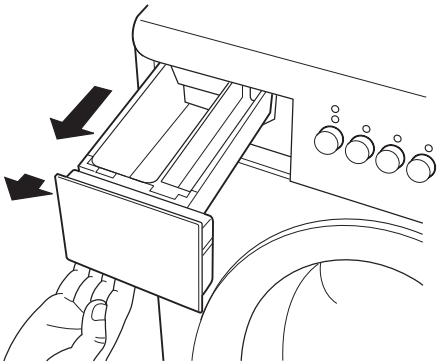

2. Per rimuovere il sifone sul bordo interno del cassetto per la pulizia, è necessario premere verso l'interno e tirare verso l'alto al tempo stesso. Passarlo sotto il rubinetto dell'acqua per rimuovere ogni residuo di detersivo. Quando si è rimesso, premere verso il basso fino a sentire uno scatto.

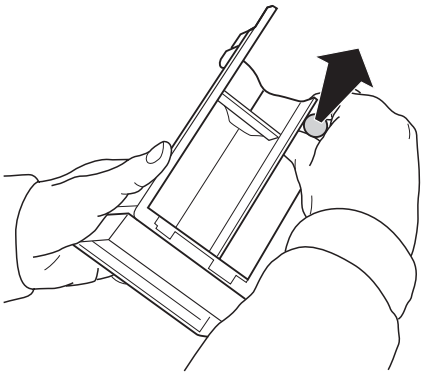

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

PULIZIA DELLA RIENTRANZA DELLA CASSETTO

Dopo aver estratto il cassetto, rimuovere ogni residuo di detersivo dalla sua sede utilizzando uno spazzolino.

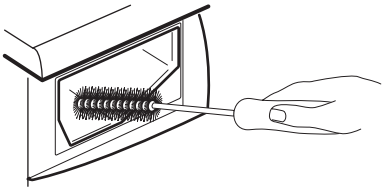

Rimettere in sede il cassetto ed avviare il programma di risciacquo con il cesto vuoto.

PULIZIA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

Se l'acqua della propria zona è molto dura o contiene tracce di calcare, il filtro del tubo di alimentazione può intasarsi È quindi consigliabile pulirlo periodicamente.
Chiudere il rubinetto dell'acqua Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto. Pulire il filtro nel tubo con uno spazzolino duro. Riavvitare il tubo di alimentazione al rubinetto

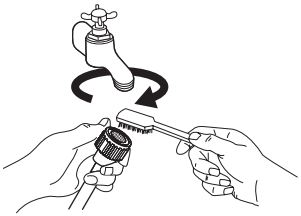

PRECAUZIONI CONTRO IL GELO

Se la macchina è installata in un luogo in cui la temperatura può scendere al disotto di 0 °C, adottare le precauzioni seguenti.

- Chiudere il rubinetto generale dell'acqua.
- svitare il tubo di ingresso dell'acqua dal rubinetto.
- Selezionare un programma di lavaggio, avviare la macchina e lasciare che il programma gestito per un breve periodo.
- Interrompere il programma ruotando la manopola programmi in posizione Aus .
- Collocare l'estremità dei condotti di aspirazione e tubi di scarico giù in basso, nel burrone rifiuti (scarico a pavimento), istituito nel pavimento. Assicurarsi che l'estremità del tubo non va al di sotto del livello dell'acqua nel canale di (scarico's) l'acqua del rubinetto.
- Selezionare il programma "Svuotamento" e farlo funzionare fino alla conclusione.
- Ruotare il selettore dei programmi in posizione Aus . Al successivo riutilizzo dell'apparecchio, assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 0 °C.

L'apparecchio può essere usato e conservato in ambienti interni a una temperatura ambiente normale. Il produttore non è responsabile di eventuali danni dovuti al gelo.

COSA FARE SE…

Alcuni problemi dovuti alla mancanza di una regolare manutenzione o a semplici disattenzioni possono essere facilmente risolti senza l'intervento di un tecnico. Prima di rivolgersi al Centro di assistenza, verificare i punti sotto elencati.
Quando l'apparecchiatura è accesa, è possibile che la spia **Fine** lampeggi per segnalare un malfunzionamento:

- **1 lampeggio:** problema di carico dell'acqua.
- **2 lampeggi:** problema di scarico dell'acqua.
- **4 lampeggi:** porta aperta.

Dopo avere eliminato il problema, premere il pulsante AVVIO per riavviare il programma. Se dopo tutti i controlli il problema persiste, contattare il Centro di assistenza locale.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problema	Possibile causa/Soluzione
La lavabiancheria non parte:	L' oblò non è stato chiuso. • Chiudere saldamente l'oblò. La spina non è correttamente inserita nella presa di alimentazione. • Inserire la spina nella presa di alimentazione. Non arriva corrente alla presa. • Controllare l'impianto elettrico domestico. Il fusibile principale è bruciato. • Sostituire il fusibile. Il selettore dei programmi non è posizionato correttamente e non è stato premuto il tasto Avvio. • Ruotare il selettore sul programma desiderato e premere nuovamente il tasto Avvio.
La lavabiancheria non carica acqua:	Il rubinetto dell'acqua è chiuso. • Aprire il rubinetto dell'acqua. Il tubo di ingresso dell'acqua è schiacciato o piegato. • Controllare il collegamento del tubo di ingresso. Il filtro nel tubo di carico dell'acqua è ostruito. • Pulire il filtro nel tubo di carico dell'acqua. L'oblò non è chiuso correttamente. • Chiudere saldamente l'oblò.
La lavabiancheria carica acqua e la scarica subito dopo:	L'estremità del tubo di scarico è posizionata troppo in basso. • Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo «Installazione».
La lavabiancheria non scarica e/o non effettua la centrifuga:	Il tubo di scarico è schiacciato o piegato. • Controllare il collegamento del tubo di scarico. È stata scelta un'opzione o un programma che esclude la fase di scarico finale dell'acqua o la fase di centrifuga. • Selezionare il programma di scarico o di centrifuga. La biancheria non è distribuita uniformemente all'interno del cesto. • Ridistribuire la biancheria.
Presenza di acqua sul pavimento:	È stato usato troppo detersivo o un detersivo non idoneo che ha prodotto troppa schiuma. • Ridurre la dose di detersivo o utilizzarne un altro. Controllare che i raccordi del tubo di ingresso non presentino perdite. Non è sempre facile notarlo, in quanto l'acqua scorre lungo il tubo; controllare se è bagnato. • Controllare il collegamento del tubo di carico dell'acqua. Il tubo di carico o di scarico è danneggiato. • Sostituire il tubo.
Risultati di lavaggio insoddisfacenti:	È stata usata una dose insufficiente di detersivo o un detersivo non idoneo. • Aumentare la quantità di detersivo o utilizzarne un altro. Non è stato effettuato il trattamento delle macchie difficili prima del lavaggio. • Pretrattare le macchie difficili usando gli appositi prodotti reperibili in commercio. Non è stata scelta la temperatura corretta. • Controllare di aver impostato la temperatura corretta. È stata caricata una quantità eccessiva di biancheria. • Ridurre il carico di biancheria.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problema	Possibile causa/Soluzione
L'oblò non si apre:	Il programma è ancora in corso. • Attendere la fine del ciclo di lavaggio. L'oblò non si è sbloccato. • Attendere fino allo spegnimento della spia di blocco dell'oblò. C'è dell'acqua nel cesto. • Selezionare il programma di scarico o di centrifuga per scaricare l'acqua residua.
La lavabiancheria vibra o è rumorosa:	Non sono stati rimossi i bulloni e i componenti di imballaggio utilizzati per il trasporto. • Controllare che l'apparecchiatura sia installata correttamente. Non sono stati regolati i piedini • Controllare che l'apparecchiatura sia in piano. La biancheria non è distribuita uniformemente all'interno del cesto. • Ridistribuire la biancheria. Il carico di biancheria è insufficiente. • Caricare una maggiore quantità di biancheria.
La centrifuga inizia troppo tardi o non viene effettuata:	Si è attivato il dispositivo di rilevamento elettronico degli scompensi perché la biancheria non è distribuita uniformemente nel cesto. La biancheria viene ridistribuita mediante la rotazione del cesto in senso contrario. La rotazione inversa può essere effettuata varie volte prima che l'equilibrio venga ripristinato e la centrifuga possa riprendere normalmente. Se dopo 10 minuti, la biancheria non è ancora distribuita uniformemente nel cesto, la centrifuga non viene effettuata. In tal caso, ridistribuire la biancheria manualmente e selezionare il programma di centrifuga. • Ridistribuire la biancheria. Il carico di biancheria è insufficiente. • Caricare altri capi, ridistribuire il carico manualmente e selezionare il programma di centrifuga.
Nel cesto non è visibile acqua:	Le macchine di ultima generazione utilizzano quantità di acqua ed energia ridotte, garantendo comunque ottimi risultati.

Se non si è in grado di identificare o risolvere il problema, rivolgersi al Centro di assistenza. In sede di richiesta di assistenza, è importante indicare al centro assistenza il codice del prodotto, il numero di serie e la data di acquisto dell'apparecchio

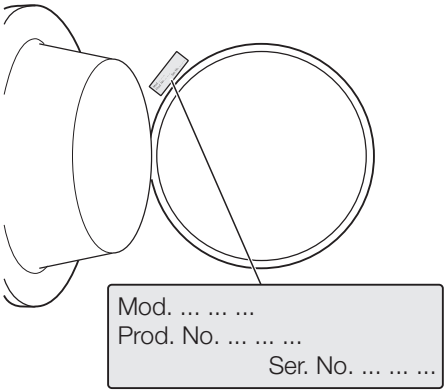

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza Altezza Profondità	50 cm 67 cm 55 cm
Collegamento elettrico Tensione - Potenza totale - Fusibile	I dati relativi al collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta del modello applicata sul bordo interno dell'oblò.	
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minima Massima	0,05 MPa 0,8 MPa
Carico massimo	Cotone	3 kg
Velocità di centrifuga	Massima	1300 giri/min

VALORI DI CONSUMO

I dati presenti in tabella sono forniti a titolo indicativo. I dati possono cambiare in base a: quantità e tipi di carico, tipo di acqua e temperatura ambiente.

Programmi	rid. (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata approssimativa programma (minuti)	Umidità residua (%)[1)]
Cotone 60°C	3	0.9	45	120	53
Cotone 40°C	3	0.45	45	110	53
Sintetici 40°C	1,5	0.5	50	80	35
Delicati 40°C	1,5	0.5	52	70	35
Lava/Lavaggio a mano 30°C	1	0.3	60	75	30
Programmi cotone standard					
Cotone standard 60°C	3	0.59	42	127	53
Cotone standard 60°C	1,5	0.54	38	127	53
Cotone standard 40°C	1,5	0.49	38	137	53

1) Al termine della fase di centrifuga.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0.10	1.10

INSTALLAZIONE

SOLLEVARE DELLA LAVASTOVIGLIE

Prestare attenzione quando si solleva la macchina. IMetodi impropri di sollevamento può causare lesioni fisiche e anche aumentare il rischio di danni alla macchina. Aprire la porta e prende possesso della parte interna superiore della porta che si apre. È anche possibile sollevare la macchina da presa lo sbalzo posteriore del piano.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

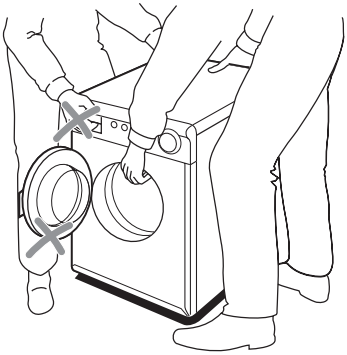

⚠ **Avvertenza!** Non sollevare mai la macchina da presa è pannello di controllo, porta, o detergenti dispenser.

DISIMBALLAGGIO

Quando ha fornito le lavatrice è impacchettato con una serie di dispositivi di bloccaggio / packing pezzi per prevenire il tamburo e il motore da eventuali danni durante il trasporto dei bulloni di transito e di imballaggio devono essere rimosse prima di ogni uso. Conservarli per eventuali trasporti futuri.

1. Distribuire del materiale di imballaggio in polistirolo sul pavimento dietro la macchina e adagiare la macchina con il lato posteriore sul materiale, facendo attenzione. Accertarsi che durante il processo non si siano schiacciati tubi. Togliere la base in polistirolo dal lato inferiore dell'apparecchiatura.

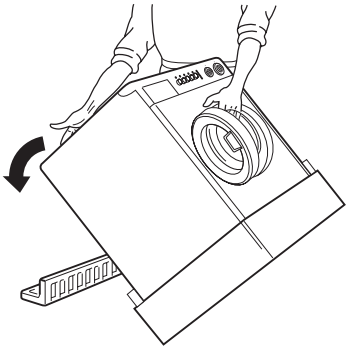

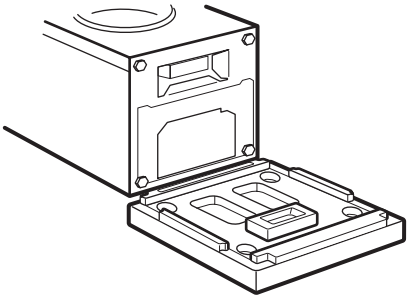

2. Torna alla macchina è in posizione verticale e rimuovere il cavo di alimentazione e lo scarico e tubo di alimentazione da parte dei detentori del tubo flessibile sul retro dell'apparecchio.

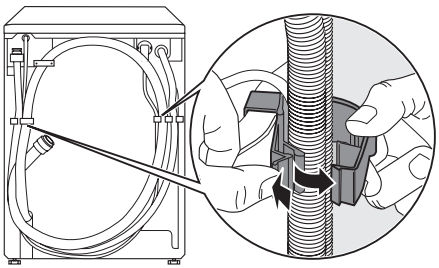

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

3. Con una apposita chiave svitare e togliere le tre viti e distanziali per il loro posteriore della macchina.

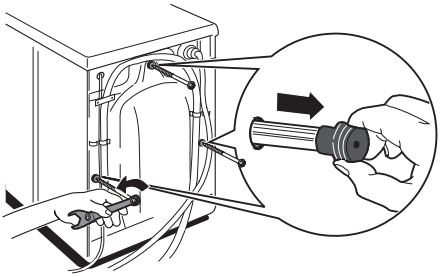

4. I tre fori devono poi essere collegato con i tappi tappo di plastica in dotazione nella busta contenente il libretto di istruzioni, che si trova all'interno del tamburo.

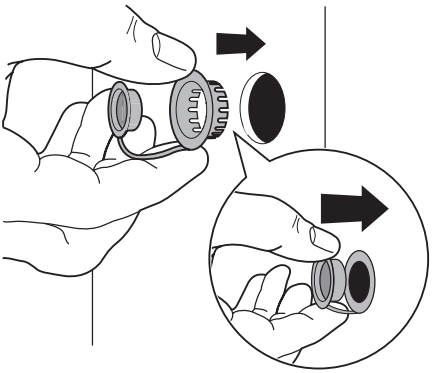

POSIZIONAMENTO

Installare la macchina su un pavimento piano e solido. Assicurarsi che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non sia impedita da tappeti, stuoie, moquette ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o mobili. Livellare l'apparecchiatura agendo sui piedini regolabili. Se necessario, controllare con una livella a bolla. Tutte le regolazioni necessarie possono essere eseguite con una chiave inglese. Un livellamento accurato permette di evitare vibrazioni, rumori o spostamenti della macchina durante il funzionamento. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.

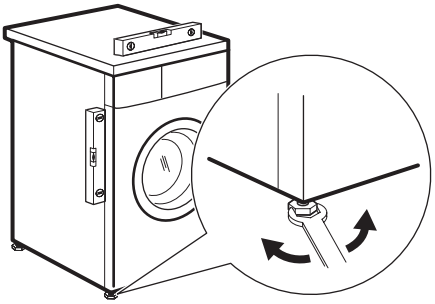

⚠ **Attenzione** Non appoggiare l'apparecchio su spessori di cartone, legno o altri materiali per compensare eventuali dislivelli del pavimento.

INGRESSO DELL'ACQUA

⚠ **Avvertenza! Questo apparecchio deve essere collegato ad un rubinetto dell'acqua fredda.**

1. Collegare il tubo di carico in dotazione a un rubinetto con filettatura Utilizzare sempre il tubo in dotazione con l'apparecchiatura.

Importante Non utilizzare tubi usati per il collegamento all'alimentazione dell'acqua.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2. È possibile ruotare l'estremità del tubo di ingresso della macchina in qualsiasi direzione. Per posizionare il tubo correttamente, allentare la ghiera di fissaggio. Dopo aver posizionato il tubo di carico, stringere nuovamente la ghiera per evitare perdite d'acqua.

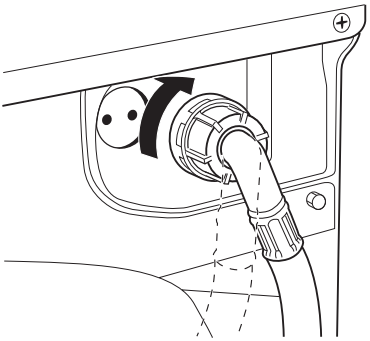

Il tubo di ingresso non può essere allungato. Se è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, è necessario acquistare un tubo nuovo di lunghezza superiore che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

Importante Prima di collegare l'apparecchiatura a una tubazione nuova o rimasta a lungo inutilizzata, far scorrere una certa quantità d'acqua per eliminare gli eventuali residui accumulatisi nei tubi

SCARICO DELL'ACQUA

L'estremità del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi:

Agganciata sul bordo di un lavandino, utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina.

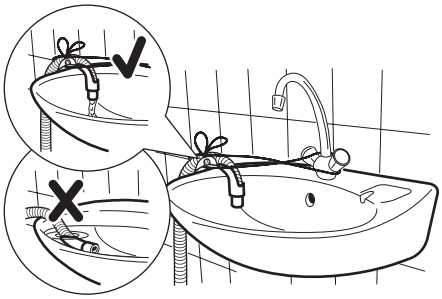

In questo caso, controllare che l'estremità non possa sganciarsi durante la fase di scarico. Ad esempio, è possibile legarla al rubinetto con un laccio o fissarla alla parete.

In un tubo di scarico lavandino con una trappola.

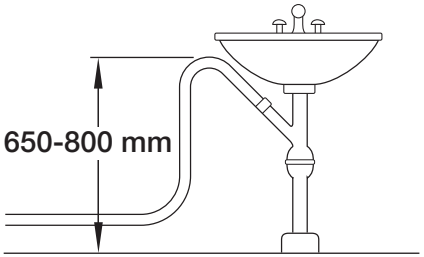

Il tubo di scarico può essere collegato direttamente nel tubo (ad esempio sotto una tinozza o affondare), sopra il sifone. Il tubo di scarico deve essere organizzato in modo che una parte della sua lunghezza viene instradato a un livello corrispondente al bordo superiore della vasca e fissato sul posto lì.

Direttamente in una conduttora di scarico situata a un'altezza non inferiore a 65 cm e non superiore a 80 cm.
La loro deve essere uno spazio d'aria intorno e sotto alla fine del tubo di scarico. Ciò significa che il diametro interno del tubo di livello deve essere superiore al diametro esterno del tubo.

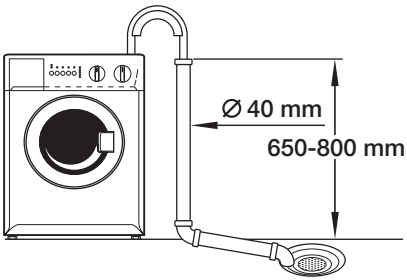

Il tubo non deve essere incollata nel tubo di livello superiore a 50 mm e deve essere fissato in questa posizione. Il tubo di scarico non deve presentare strozzature.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Il tubo di scarico può essere esteso fino al totale 3,5 m. Per il pezzo l'estensione d'uso di un tubo con un diametro interno almeno pari a quello del tubo flessibile della macchina stessa. Utilizzare un connettore adatto tubo.

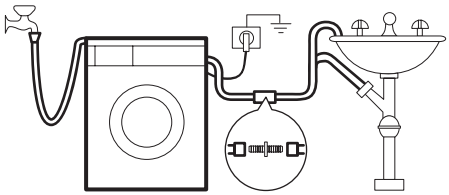

I dati relativi al collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta del modello applicata sul bordo interno dell'oblò.
Verificare che l'impianto domestico possa sostenere il carico massimo richiesto, tenendo conto anche degli altri apparecchi in uso.

⚠ **Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.**

⚠ **Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto della suddetta norma di sicurezza.**

⚠ **Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.**

⚠ **Se fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura, rivolgersi ad un Centro di assistenza.**

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ⓘ **Dove portare gli apparecchi fuori uso?**
In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS.
La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.sens.ch.

MATERIALI DI IMBALLAGGIO

I materiali contrassegnati con il simbolo ♺ sono riciclabili.
>PE<=polietilene
>PS<=polistirolo
>PP<=polipropilene
Per consentire il corretto riciclaggio di questi materiali, è necessario smaltirli negli appositi contenitori di raccolta.

CONSIGLI ECOLOGICI

Per ridurre i consumi di acqua ed energia e contribuire alla protezione dell'ambiente, osservare le seguenti indicazioni:

- Per la biancheria normalmente sporca, è possibile evitare il prelavaggio per limitare i consumi di detersivo e acqua (con effetti positivi anche sull'ambiente).
- Il ciclo di lavaggio è più economico se l'elettrodomestico viene usato a pieno carico.
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile eliminare le macchie difficili o lo sporco più evidente in modo da eseguire il lavaggio a una temperatura più bassa.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- La dose di detersivo deve essere regolata in base alla durezza dell'acqua, al grado di sporco e alla quantità di biancheria.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

www.electrolux.com/shop

192989941-A-162012

CE

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals